



## 三菱ブレッドオーブン(家庭用)

# 取扱説明書

形名

ティーオー エスティー

# TO-ST1



ティーオー エスティー エル

# TO-ST1L



### 製品登録のご案内

三菱電機のウェブサイトで「製品登録」いただくと、製品に関するお役立ち情報をメールやウェブサイトでご紹介します。

三菱電機製品登録

検索

## もくじ

ページ

特長	2
安全のために必ずお守りください	3
使用上のお願い	5
各部のなまえ	6
ご使用の前に	8

使  
つ  
ま  
え

常温・冷蔵の食パンを焼く	10
冷凍の食パンを焼く	11
トッピングトーストを焼く	12
フレンチトーストを焼く	14

使  
い  
か  
た

お手入れ	16
保管のしかた	16
うまく焼けないとき	17
故障かな?と思ったら	17
保証とアフターサービス	19
仕様	裏表紙

こ  
ん  
な  
と  
き


- ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- 「取扱説明書」と「保証書」は、大切に保存してください。

この製品は、日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。  
また、アフターサービスもできません。  
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.  
No servicing is available outside of Japan.

# 特長

## 「食パンをおいしく味わうためのブレッドオーブン」

### 1 熱と水分と香りを閉じ込める「密封断熱構造」※

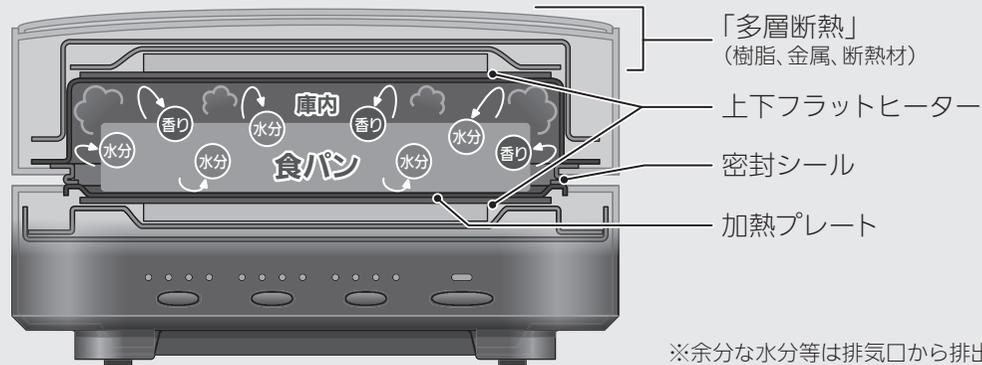

※余分な水分等は排気口から排出します。

〈イメージ図〉

#### 熱を逃がさない

「上下フラットヒーター」の熱を「密封断熱構造」で抑え込み、食パンに効率良く伝えます。

#### 水分と香りを逃がさない

食パンを焼きはじめると出てくる水分や香りを「密封シール」が庫内に留め、再び食パンへ戻すことで、かたくなりがちな食パンの耳もふんわりとした食感と香り豊かなトーストに仕上げます。

### 2 食パン1枚を丁寧に焼き上げる

#### 食パン1枚焼き

焼きたてのおいしさを味わっていただくために、1枚ずつ焼く方式にこだわりました。

#### 自動調理

メニュー、枚切、焼き色を選択し、スタートボタンを押すだけで、上下の温度センサーが上下のフラットヒーターを自動コントロールし、食パンの両面をお好みの焼き色に焼き上げます。

### 3 様々な焼きかたで食パンを楽しむ

#### 4つのトーストメニュー

トースト、冷凍トースト、トッピングトースト、フレンチトーストのメニューを搭載。

#### 5つの焼き色モード

※トーストのみ選択可能

「薄め・ふつう・濃いめ」以外に食パンを楽しむ「ふわふわ・サクサク」モードを搭載。

#### 〈ふわふわ〉

食パンをあたためるモードです。焼き色はほとんどつきません。  
\*加熱後など加熱プレートの温度が高いと、焼き色がつくことがあります。

#### 〈サクサク〉

食パンをサクッとした食感に仕上げます。  
\*加熱後など加熱プレートの温度が高いと、焼き色がつきすぎることがあります。

# 安全のために必ずお守りください

■お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。  
■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



**警告**

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの



**注意**

誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの

■図記号の意味は次のとおりです。

(本体表示)



禁止



分解禁止



ぬれ手禁止



水ぬれ禁止



感電注意



発火注意



高温注意



接触禁止



指示を守る



電源プラグを抜く

## 警告



分解・修理・改造をしない  
(感電・発火・けが・異常動作の原因)  
●修理は、お買上げの販売店または「三菱電機 修理窓口」にご相談ください。



ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししない  
(感電の原因)

ぬれ手禁止



水につけたり、水をかけたりしない  
(感電・ショートの原因)

水ぬれ禁止



カーテンなど可燃物の近くで使わない  
(火災の原因)

禁止



電源コード・プラグを傷つけない  
(重い物をのせたり、無理に曲げたり、束ねたり、引っ張ったり、加工したりすると、破損して感電・発火・やけどの原因)

禁止



お子さまだけで使わない  
幼児の手の届くところで使わない  
(やけど・感電・けがの原因)

禁止



排気口 **P.6** に手や顔を近づけない  
(やけどの原因)

禁止



傷んだ電源コード・プラグや差込みのゆるいコンセントは使わない  
(感電・ショート・発火の原因)

禁止



加熱プレートに油や水を入れて使わない  
揚げ物の調理や蒸しもの調理はしない  
(火災の原因)



電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使う  
(コンセントを他の器具と同時に使ったり、机や家具のコンセントを使うと異常発熱して、発火・火災の原因)  
●延長コードも定格15A以上のものを単独で使う。

指示を守る



電源プラグは根元まで確実に差し込む  
(差し込みが不完全なとき、感電・発熱による火災の原因)

指示を守る



電源プラグの刃および刃の取付面のほこりをとる  
(ほこりが付着していると、火災の原因)

指示を守る



異常・故障時には直ちに使用を中止する  
(発煙・発火・感電の原因)  
●電源コードやプラグが異常に熱い。  
●製品に触れるとビリビリと電気を感じる。  
●その他の異常・故障がある。  
→故障や事故防止のため、電源プラグを抜いてから、必ず販売店にご連絡ください。

指示を守る

# 安全のために必ずお守りください(つづき)


## ⚠️ 注意



加熱中や加熱直後は  
高温部に触れない

接触  
禁止


(やけどの原因)  
●食パンの出し入れは、  
付属のへらを使う。

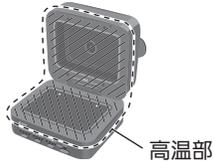

壁や家具の近くで使わない  
上部に可燃物がないこと

禁止

(熱による変形・変色・火災の原因)  
●ラックや棚の中で  
使わない。

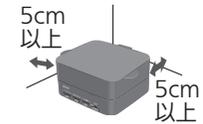

「消防法 基準適合」

●上記寸法を離し、  
前面と天面、側面の片方を開放する。  
\*上記寸法を離しても、調理物の油や蒸気  
で壁や家具が汚れたり、結露することが  
あります。汚れや結露が気になるときは、  
上記寸法以上に壁や家具から離して  
ください。



不安定な所や熱に弱い敷物の上では  
使わない  
水のかかるところや火気の近くでは  
使わない

禁止

(火災の原因)



本体の下のすきまに物を入れて使わない

禁止

(物が変形・変質したり、火災の原因)



ビン・缶詰などを直接加熱しない

禁止

(破裂や赤熱して、やけど・けがの原因)



取扱説明書・レシピ集・当社レシピサイトに  
記載以外の用途・調理には使わない

禁止

●市販の冷凍食品  
●魚や肉など  
(発火の原因)



加熱中は本体から離れない

禁止

(調理物の発火の原因)



必要以上に加熱しない

禁止

(過熱して発火の原因)

●一度焼いて焼き足りないときは、  
「延長」で加熱する。



本体が熱いうちは持ち運ばない

禁止

(高温部に触れるとやけどの原因)



硫酸紙(ケーキ用型紙)・オーブンシート・  
アルミホイル・フライパンシート・  
クッキングシート・シリコン製の容器・  
トレイ・ラップ・容器などは使わない

禁止

(火災の原因)



ふたを開けたまま、本体を持ち運ばない

禁止

(指がはさまり、けがの原因)



持ち運ぶときは、ふたを閉めて両手で持つ

指示を  
守る

(落下によるけがの原因)

●持ち運ぶときは **P.9**



加熱中や加熱後にふたを開けるときは、  
蒸気や熱気に注意する

指示を  
守る

(やけどの原因)

●手や顔を近づけない。



電源プラグを持って抜く

指示を  
守る

(電源コードを持って引き抜くと、  
コードが傷んで感電・ショート・  
発火の原因)

## ⚠️ 注意



使用後は必ずお手入れする

指示を  
守る

(調理物や調理カスの発煙・発火を)  
防ぐため



調理物から発煙したとき(焦げ臭を感じた  
とき)は、すぐに電源プラグを抜いて、  
ふたを開けない

指示を  
守る

(発火を防ぐため)

●ふたを開けると空気が入り、  
炎が大きくなるため、発煙がおさまる、  
本体が冷めるまでふたを開けない。



お手入れは、電源プラグを抜き、  
本体が冷めてから行う

電源  
プラグを  
抜く

(感電・やけど・けがを防ぐため)



使用時以外は、電源プラグを抜く

電源  
プラグを  
抜く

(絶縁劣化による感電・漏電・火災を)  
防ぐため

## 使用上のお願い

この製品は食パン専用です。  
(ただし、付属のレシピ集や当社レシピサイトに記載しているメニューには使えます)

この製品は家庭用です。業務用としての使用や、調理以外の目的には使用しないでください。  
また、次のことをお守りください。

高さ制限表示を超えるものは加熱しない

(故障の原因)

本体の上に物を置かない  
無理な力を加えない  
排気口をふきんや物などでふさがない

(傷・変形・変色・故障の原因)

ふたの開閉は静かに行い、無理な力を加えない

(割れ・故障を防ぐため)

ふたに物をはさんだまま使わない

(変形・故障・うまく焼けない原因)

取っ手を持って本体を持ち上げない

(破損のおそれ)

●持ち運ぶときは **P.9**

付属のへら以外は使わない

(表面コート傷つきを防ぐため)

付属のへらはガスコンロなど他の調理器具に  
使わない

(変形・破損の原因)

付属のへらで調理カスなどをこすらない

(傷の原因)

本体を立てて保管しない

(倒れて故障の原因)

空焼きはしない

(故障・異常動作の原因)

# 各部のなまえ


## 警告

- 排気口に手や顔を近づけない  
(やけどの原因)  
禁止

## 注意


- 加熱中や加熱後にふたを開けるときは、蒸気や熱気に注意する  
(やけどの原因)  
指示を守る  
●手や顔を近づけない。

### 本体

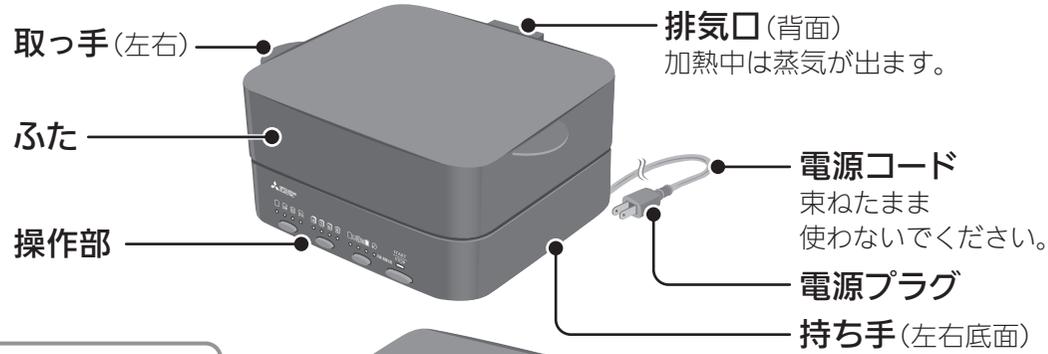

### 食パン位置表示(凸部2カ所)

- 角食パンを中央に置く  
めやすです。

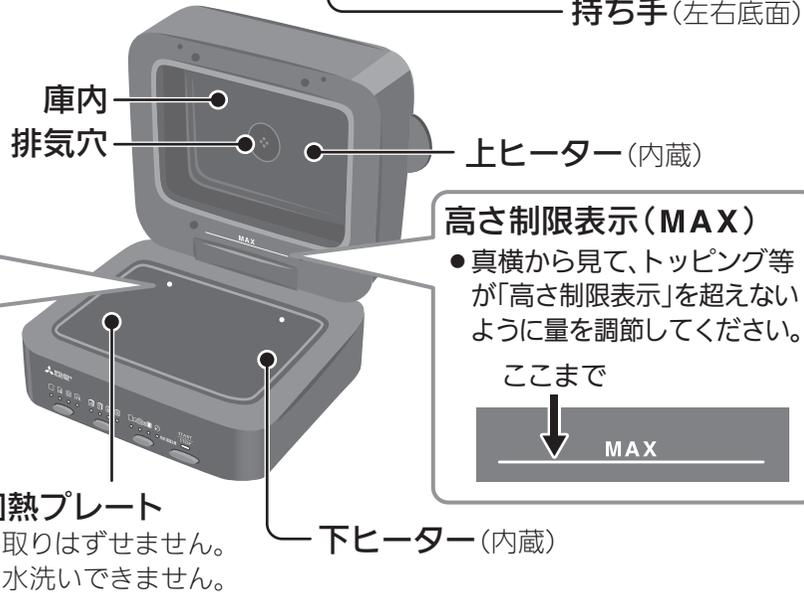

### 付属品

へら(1コ)



- 食パンの  
出し入れに  
使用します。

#### 〈裏面〉

#### 高さ制限表示(MAX)

- 真横から見て、トッピング等が「高さ制限表示」を超えないように量を調節してください。
- へらを垂直に立てて確認してください。

#### お願い

- 調理後の加熱プレートの上に  
置いたままにしないでください。

ここまで



### 操作部

- 使えるボタンをランプの光でナビゲート(誘導)します。
- ランプ点滅: ボタン操作が必要(高温注意ランプ点滅時は除く)
- ランプ点灯: ボタン操作が可能

#### メニューボタン

- メニューを選ぶ  
☐: トースト、❄️: 冷凍トースト、🍷: トッピングトースト、FR: フレンチトースト  
※出荷時の設定は、「トースト」です。

#### メニューランプ(橙)

- 選んだメニューのランプが点灯

#### 枚切ボタン

- 厚さを選ぶ  
④: 4枚切り、⑤: 5枚切り、⑥: 6枚切り、⑧: 8枚切り  
(約30mm) (約24mm) (約20mm) (約15mm)  
※出荷時の設定は、「4枚切り」です。  
※メニューごとに前回の設定を記憶します。

#### 枚切ランプ(橙)


- 選んだ厚さのランプが点灯

#### スタート/ストップボタン

- 加熱をはじめめる
- 加熱をやめる
- 設定を取消す(3秒間長押し)

#### スタート/ストップランプ(赤)

- 加熱中に点灯

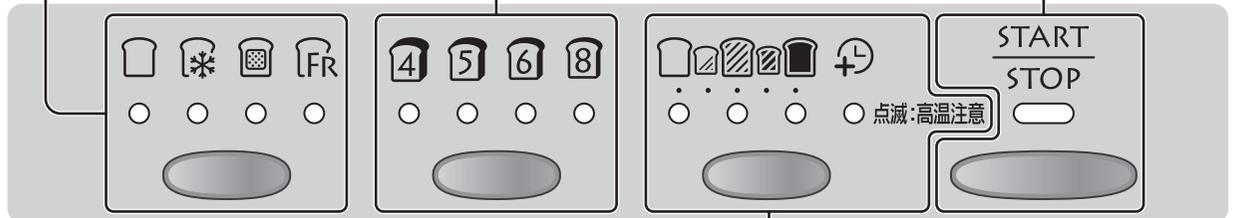


#### 焼き色ボタン

- 焼き色を選ぶ  
☐: ふわふわ、🍷: 薄め、🍷: ふつつ、🍷: 濃いめ、🍷: サクサク  
☑️: 延長(約45秒)  
※出荷時の設定は、「ふつつ」です。  
※メニューごとに前回の設定を記憶します。  
※メニューによって選べる焼き色が異なります。  
※メニュー「フレンチトースト」を選んだときは、「ピピピ」音が鳴り、受付けません。
- 焼き足す(焼き色を濃くする)

#### 焼き色ランプ(橙)

\*●: ランプ点灯、⚡️: ランプ点滅、○: ランプ消灯

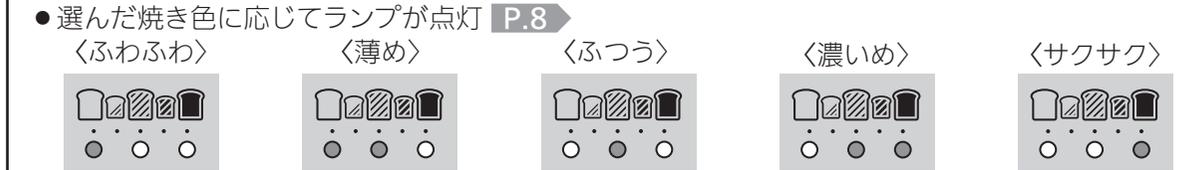

#### 延長ランプ(橙)

- 延長選択時に点灯  
⚡️: 点滅: 高温注意

#### 高温注意ランプ(橙) P.8

- 本体の温度が高いとき  
→1回点滅のくり返し
- 本体の過熱を防ぐため、加熱を制限するとき  
→3回点滅のくり返し

# ご使用前に

- はじめてご使用になるときは、においや、排気口以外から煙が出る場合がありますが、故障ではありません。ご使用にともない出なくなります。
- 加熱中や加熱後は本体が熱くなります。

## 時間のめやす

\*食パンの種類・形状・保存状態や電圧・室温・本体の温度などで異なります。  
\*本体が熱い場合は、加熱時間が短くなる場合があります。  
\*●:ランプ点灯、○:ランプ消灯

		焼き色				
		〈ふわふわ〉 	〈薄め〉 	〈ふつう〉 	〈濃いめ〉 	〈サクサク〉 
メニュー	トースト	約2~5分	約2~3分	約2~3分	約2~4分	約3~4分
	冷凍トースト	× (選べません)	約3~5分	約3~5分	約3~6分	× (選べません)
	トッピングトースト	× (選べません)	約3~4分	約6~7分	約7~8分	× (選べません)
	フレンチトースト	× (選べません)	× (選べません)	約8~13分	× (選べません)	× (選べません)

## 食パンのサイズについて

約170mm×120mm、厚さ約30mm以内にしてください。

## 上手に食パンを焼くコツ

- 加熱終了後は、なるべく早く食パンを取り出してください。(焼き色の進みや、乾燥を防ぐため)
- 食パンを冷凍するときは、1枚ずつラップで包んでから密閉袋に入れて、平らにして冷凍庫に入れてください。
- 冷凍の食パンを焼くときはメニュー「:冷凍トースト」を使います。  
・表面の霜は取り除き、凍ったまま焼いてください。  
・解凍しながら焼くため、加熱時間が長くなります。  
・冷凍の期間、状態などにより、焼き色が変わったり、中まであたたまりにくくなる場合があります。

### お知らせ

- 焼き色(表裏)は、食パンの種類・形状・厚さ・保存状態や室温・本体の温度などで異なります。
- レーズン入り食パンなど糖度の高い食パンや反り・変形している食パンは、うまく焼けない場合があります。

## 高温注意ランプについて

- 本体が熱いときは…  
高温注意ランプが1回点滅をくり返して、本体が高温になっていることをお知らせします。温度が下がるまでは点滅が続きます。やけどに気をつけてご使用ください。
- 連続で焼くと…  
高温注意ランプが1回点滅から3回点滅のくり返しに変わることがあります。本体の過熱を防ぐため、加熱を制限するので、焼き色がほとんどつかなくなります。**ランプが消灯するまで本体を冷ましてください。**

## ふた開閉検知

電源プラグを差込んだあと、一度ふたを開閉(全開)しないと加熱が開始できません。(ボタンを押しても「ピピピ」音が鳴り、受付けない)  
\*ふたを開閉すると、ボタン操作が可能になります。

## ブザー音について

- 電源プラグを差込んだとき  
「ピロロ」音が鳴ります。
- ボタン操作時  
押すごとに「ピッ」と鳴ります。また、基準点では「ピピッ」と鳴ります。ボタン操作の基準点※がわかるように、操作音を「ピピッ」に変えています。  
※メニュー「トースト」、枚切「4枚切り」、焼き色「ふつう」
- 加熱開始時  
「ピロー」音が鳴ります。
- 加熱中  
「ピッ、ピッ、ピッ」音が鳴ります。
- 加熱終了が近づくと…  
「ピッ、ピッ、ピッ」音の間隔が短くなります。
- 加熱終了時  
「ピーッ、ピーッ、ピーッ」音が鳴ります。
- 出し忘れていると…  
加熱終了後、ふたを開けないと、約20秒ごとに「ピピッ、ピピッ」音が鳴ります。(約5分間)  
\*ふたを開けるか、ボタンを操作すると止まります。

## オートオフ機能

設定中、2分間操作がなかったときは、設定を取消し、ランプが消えます。

## 加熱中に中の様子を見たいとき

ふたを開けても、10秒以内に閉めると加熱を続けます。ふたを開けたままで10秒経過すると、「ピピピ」音が鳴り、加熱を終了します。  
(途中でふたを開け閉めすると、焼き色が設定どおりにならない場合があります)

ふたを開閉するときは  
左右の取っ手を両手で持って全開する



ふたを開閉すると、「カチッ」と音がします。

## 注意

- ! 加熱中や加熱後にふたを開けるときは、蒸気や熱気に注意する(やけどの原因)  
指示を守る ● 手や顔を近づけない。

### お願い

- ふたの開閉は静かに行い、無理な力を加えないでください。(割れ・故障を防ぐため)
- 勢いよく開けると、本体がうき上がり、調理物が飛び出すことがあります。

## 持ち運ぶときは


ふたを閉めて、本体底面の持ち手を両手で持って運ぶ



## 注意

- ⊘ 本体が熱いうちは持ち運ばない(高温部に触れるとやけどの原因)  
禁止

# 常温・冷蔵の食パンを焼く

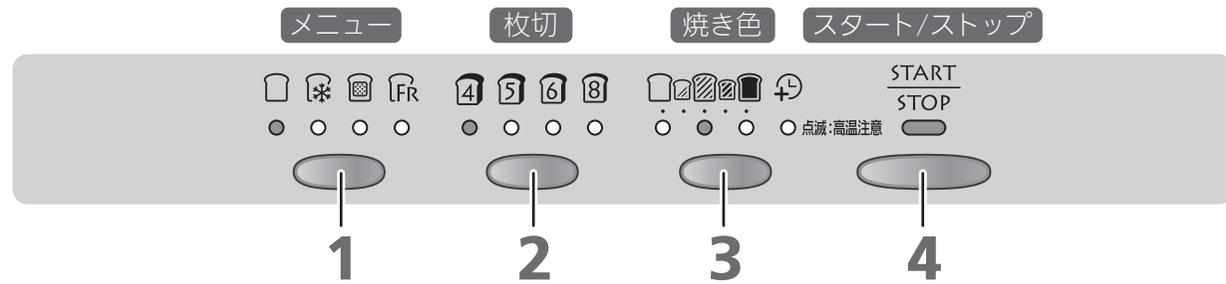


## 準備

- ①電源プラグをコンセントに差込む  
→ランプが順番に点灯したあと消灯します。
- ②加熱プレートに常温または冷蔵の食パンを置いて、ふたを閉める

**1** メニューボタンを押して、「トースト」を選ぶ

- 押すごとにメニューが切り替わる (スタート/ストップランプが点滅)

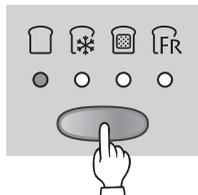

**2** 枚切ボタンを押して、厚さを選ぶ

- 押すごとに厚さが切り替わる



**3** 焼き色ボタンを押して、焼き色を選ぶ


- 押すごとに焼き色が切り替わる **P.7**



**4** スタート/ストップボタンを押す

- スタート/ストップランプが点滅から点灯に変わり、加熱開始

▼ ブザーが鳴ったら 加熱終了

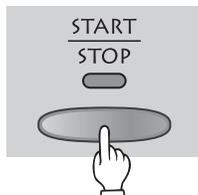

すぐにふたを開けて、付属のへらで食パンを取出す  
使用後は電源プラグを抜く

■ 焼き足したいときは  
焼き色ボタンを押して、「延長」を選び、スタート/ストップボタンを押す  
→再度、加熱をはじめます。(約45秒)


**お知らせ**  
■ 加熱終了から2分以上経過すると焼き足しはできません。

**お願い**  
■ 設定を取消したいときは、スタート/ストップボタンを3秒間長押ししてください。

**お知らせ**  
■ 設定中、2分間操作がなかったときは、設定を取消し、ランプが消えます。ふたを開閉(全開)して、操作をやり直してください。

**お願い**  
■ 途中で加熱をやめたいときは、スタート/ストップボタンを押してください。

# 冷凍の食パンを焼く

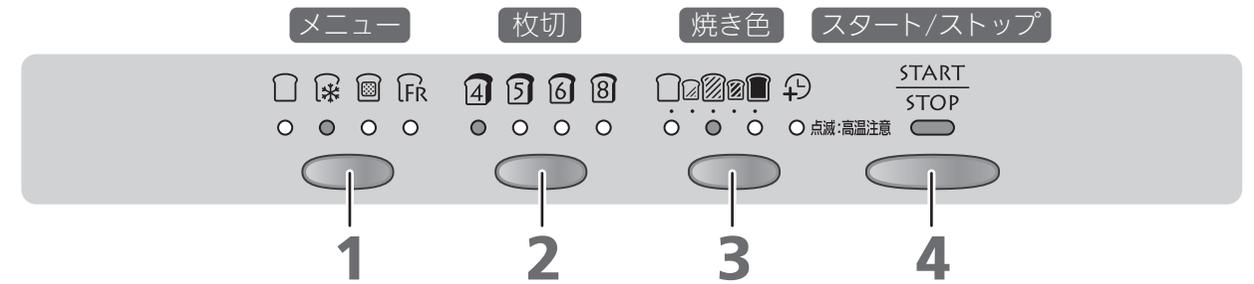


## 準備

- ①電源プラグをコンセントに差込む  
→ランプが順番に点灯したあと消灯します。
- ②加熱プレートに冷凍の食パンを置いて、ふたを閉める

**1** メニューボタンを押して、「冷凍トースト」を選ぶ

- 押すごとにメニューが切り替わる (スタート/ストップランプが点滅)

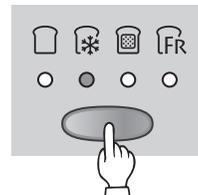

**2** 枚切ボタンを押して、厚さを選ぶ

- 押すごとに厚さが切り替わる



**3** 焼き色ボタンを押して、焼き色を選ぶ


- 押すごとに焼き色が切り替わる **P.7**



**4** スタート/ストップボタンを押す

- スタート/ストップランプが点滅から点灯に変わり、加熱開始

▼ ブザーが鳴ったら 加熱終了

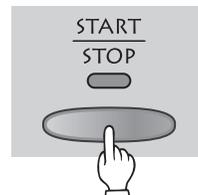

すぐにふたを開けて、付属のへらで食パンを取出す  
使用後は電源プラグを抜く

■ 焼き足したいときは  
焼き色ボタンを押して、「延長」を選び、スタート/ストップボタンを押す  
→再度、加熱をはじめます。(約45秒)

**お知らせ**  
■ 加熱終了から2分以上経過すると焼き足しはできません。


**お願い**  
■ 設定を取消したいときは、スタート/ストップボタンを3秒間長押ししてください。

**お知らせ**  
■ 焼き色は、「薄め」「ふつう」「濃いめ」の3段階から選べます。  
■ 下記の食パンは、うまく焼けない場合があります。  
● 霜がついている  
● 反り・変形している  
● 長期間冷凍した (冷凍後1週間以内の食パンを使用してください)

■ 設定中、2分間操作がなかったときは、設定を取消し、ランプが消えます。ふたを開閉(全開)して、操作をやり直してください。

**お願い**  
■ 途中で加熱をやめたいときは、スタート/ストップボタンを押してください。


# トッピングトーストを焼く

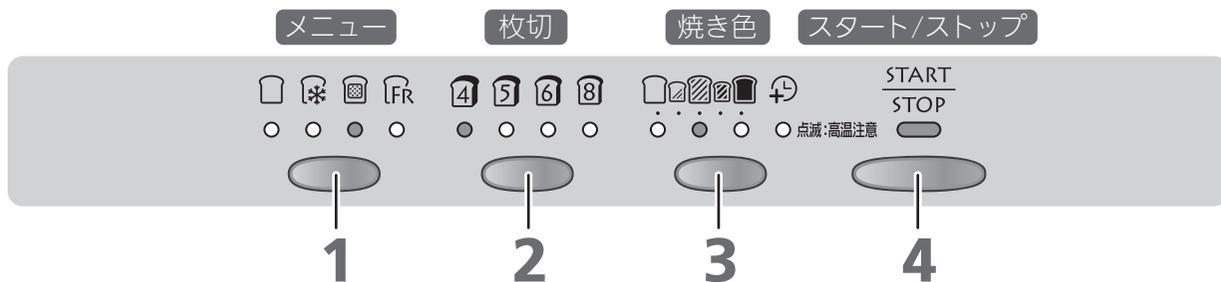

## 準備

- ①電源プラグをコンセントに差込む  
→ランプが順番に点灯したあと消灯します。
- ②加熱プレートにトッピングした食パンを置いて、ふたを閉める

- 1 メニューボタンを押して、「トッピングトースト」を選ぶ  
●押すごとにメニューが切り替わる (スタート/ストップランプが点滅)

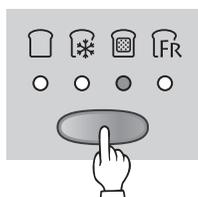


- 2 枚切ボタンを押して、厚さを選ぶ  
●押すごとに厚さが切り替わる



- 3 焼き色ボタンを押して、レシピ P.13 に記載の焼き色を選ぶ  
●押すごとに焼き色が切り替わる P.7



- 4 スタート/ストップボタンを押す  
●スタート/ストップランプが点滅から点灯に変わり、加熱開始

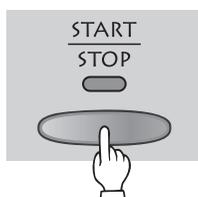

ブザーが鳴ったら  
加熱終了

すぐにふたを開けて、付属のへらで食パンを取出す  
使用後は電源プラグを抜く

### ■焼き足したいときは

焼き色ボタンを押して、「延長」を選び、スタート/ストップボタンを押す  
→再度、加熱をはじめます。(約45秒)

### お知らせ

■加熱終了から2分以上経過すると焼き足しはできません。

### お願い

■トッピングが「高さ制限表示」を超えないように量を調節してください。

(食材が庫内について) 焦げるのを防ぐため

■設定を取消したいときは、スタート/ストップボタンを3秒間長押ししてください。

■トッピングの種類に合わせて「☑:薄め(例:ハムチーズ)」「☒:ふつう(例:ピザ)」「☓:濃いめ(例:卵マヨ)」の3段階から選びます。

■レシピ P.13 以外のときは、「☓:濃いめ」をお試しください。

### お知らせ

■設定中、2分間操作がなかったときは、設定を取消し、ランプが消えます。

ふたを開閉(全開)して、操作をやり直してください。

### お願い

■途中で加熱をやめたいときは、スタート/ストップボタンを押してください。

## トッピングトースト

# レシピ



- 4枚切り、5枚切り、6枚切り、8枚切りともに具材は同じ分量です。
- 食パンは、常温を使用してください。(冷凍・冷蔵は使用しないでください)
- 高さ制限表示を超えないように具材は均等にのせます。

## ■ハムチーズトースト 焼き色「薄め ☑」を選ぶ

### 材料(1枚分)

食パン ……………1枚      ハム …………… 1~2枚  
とろけるスライスチーズ …1枚(18g)      黒こしょう … お好みで

### 作りかた

- 1 食パンの中央にハム、とろけるスライスチーズの順にのせる。
- 2 メニュー「トッピングトースト」、使用する厚さの枚切、焼き色「薄め」を選び、加熱する。  
\*チーズの種類によっては焦げる場合があります。



## ■ピザトースト 焼き色「ふつう ☒」を選ぶ

### 材料(1枚分)

食パン ……………1枚  
ピザソース …………… 適量  
玉ねぎ(約2mmにスライス) …………… 15g(およそ中玉1/10個)  
ベーコン(1cm幅に切る) …………… 15g  
マッシュルーム(スライス水煮) …………… 4枚  
ピザ用チーズ …………… 15g  
ブラックオリーブ(約5mm幅にスライス) … お好みで

### 作りかた

- 1 食パンにピザソースをぬる。
- 2 玉ねぎ、ベーコン、マッシュルーム、ブラックオリーブの順に重ね、一番上に全体に散らすようにピザ用チーズをのせる。
- 3 メニュー「トッピングトースト」、使用する厚さの枚切、焼き色「ふつう」を選び、加熱する。



### 4枚切りの場合

ベーコンは10gにします。  
ベーコンとマッシュルームを重ならないように交互に並べてください。

## ■卵マヨトースト 焼き色「濃いめ ☓」を選ぶ

### 材料(1枚分)

食パン ……………1枚      卵 …………… 1個(Mサイズ)  
マヨネーズ … 適量      黒こしょう … お好みで


### 作りかた

- 1 食パンの中央をスプーンでくぼませる。(卵の大きさ程度)
- 2 食パンのふちに沿って、マヨネーズで土手をつくる。
- 3 中央のくぼみに卵を割り入れる。
- 4 メニュー「トッピングトースト」、使用する厚さの枚切、焼き色「濃いめ」を選び、加熱する。



- 必ず中央をくぼませてください。
- マヨネーズは、食パンからはみ出さないようにします。
- 卵の仕上がりがかたく感じるときは、焼き色「ふつう」をお試しください。

# フレンチトーストを焼く

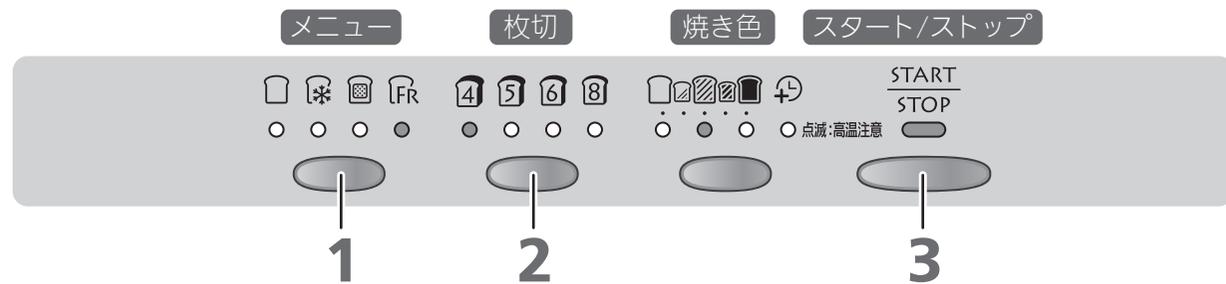

- 準備**
- ①電源プラグをコンセントに差込む  
→ランプが順番に点灯したあと消灯します。
  - ②加熱プレートにバターをぬり、  
下ごしらえ(P.15)「作りかた 1~4」をした  
食パンを置いて、ふたを閉める

**1** メニューボタンを押して、「フレンチトースト」を選ぶ

- 押すごとにメニューが切り替わる  
(スタート/ストップランプが点滅)

**2** 枚切ボタンを押して、厚さを選ぶ

- 押すごとに厚さが切り替わる

**3** スタート/ストップボタンを押す

- スタート/ストップランプが点滅から点灯に変わり、加熱開始

▽ ブザーが鳴ったら  
加熱終了

すぐにふたを開けて、付属のへらで食パンを取出す  
使用後は電源プラグを抜く

■ 焼き足したいときは  
焼き色ボタンを押して、「延長」を選び、  
スタート/ストップボタンを押す  
→再度、加熱をはじめます。(約45秒)

**お知らせ**  
■ 加熱終了から2分以上経過すると  
焼き足しはできません。

**お願い**  
■ 設定を取消したいときは、  
スタート/ストップボタンを  
3秒間長押ししてください。

**お知らせ**

- メニュー「フレンチトースト」  
を選ぶと、自動的に  
焼き色「ふつう」が選択されて  
います。
- 焼き色は選べません。  
焼き色ボタンを押すと、  
「ピピピ」音が鳴り、  
受け付けません。
- 設定中、2分間操作がなかった  
ときは、設定を取消し、ランプ  
が消えます。  
ふたを開閉(全開)して、  
操作をやり直してください。

**お願い**

- 途中で加熱をやめたいときは、  
スタート/ストップボタンを  
押ししてください。
- 1枚焼くごとに加熱プレート  
に残ったカスをふき取り、  
再度、バターを塗ってから、  
次のパンを焼いてください。  
(こびりつきを防ぐため)

## フレンチトースト

### レシピ

大さじ1=15mLです。  
(1mL=1cc)

#### ふわふわフレンチトースト(4枚切り)

##### 材料(1枚分)

- 食パン(4枚切り).....1枚
- A (卵液)
  - 卵(Mサイズ).....2個
  - 牛乳.....200mL
  - 砂糖.....大さじ2
- バター(加熱プレートにぬる).....適量
- 粉砂糖、メープルシロップ.....お好みで



##### 作りかた

- 1 ボウルに「A」を入れ、よく混ぜ合わせて卵液を作る。
- 2 食パンを4等分(十字)に切る。
- 3 バットまたは深めの平皿などに切った食パンを入れ、「1」を上からかけて浸し、ラップをかける。
- 4 「3」を冷蔵庫に入れて浸漬する。  
\*2時間以上浸漬するのがオススメです。途中で2回裏返して、卵液を浸透させてください。
- 5 バターを加熱プレート全面にぬる。(こびりつきを防ぐため)
- 6 「4」を加熱プレートにのせる。  
(切る前のように、耳を外側にして)  
中央に寄せる  
\*残った卵液は入れないでください。
- 7 メニュー「フレンチトースト」、  
枚切「4枚」を選び、加熱する。

**ふくらみすぎによる焦げを防ぐために**

- 浸漬する前に食パンを4等分に  
\*十字に切る
- 食パンを加熱プレートの  
中央に寄せてのせる  
\*切る前のように、耳を外側に  
にする

5枚切り・6枚切り・8枚切りの材料・浸漬時間は下記のとおりです。

	5枚切り	6枚切り、8枚切り
食パン	1枚	1枚
卵(Mサイズ)	1個	1個
牛乳	120mL	100mL
砂糖	大さじ1	大さじ1
オススメの浸漬時間	45分以上(1回以上裏返す)	45分以上(1回以上裏返す)

# お手入れ

## 警告

 水につけたり、水をかけたりしない  
水ぬれ（感電・ショートの原因）  
禁止

## 注意

 使用後は必ずお手入れする  
指示を守る（調理物の発煙・発火を防ぐため）

 お手入れは、電源プラグを抜き、本体が冷めてから行う  
電源プラグを抜く（感電・やけど・けがを防ぐため）

### お願い

■庫内、特に加熱プレートはお使いのたびにお手入れしてください。

（調理カスをつけたまま使うと塩分・油脂分による腐食・異常動作・焼きムラの原因）

■本体の丸洗いはしないでください。（故障の原因）

■次のものは使わないでください。（傷・腐食・変色の原因）

- 台所用中性洗剤以外の洗剤
- 原液のままの台所用中性洗剤
- ベンジン、漂白剤、みがき粉、シンナー、アルコール
- スチールタワシ、スポンジのナイロン面、亀の子タワシなど
- 食器洗い乾燥機・食器乾燥器

### 本体・庫内・排気穴・排気口・加熱プレート（水洗いできません）


かたく絞ったやわらかい布でふく

● 汚れがひどいときは、うすめた台所用中性洗剤を使う  
＊必ず洗剤をよくふき取る

● 庫内が焦げ付いたときは、焦げをやわらかくしてからお手入れする

＊水で湿らせたキッチンペーパーで焦げを覆う  
30分程度放置して焦げをやわらかくする

庫内、特に排気穴に調理カスをつけたままにしない

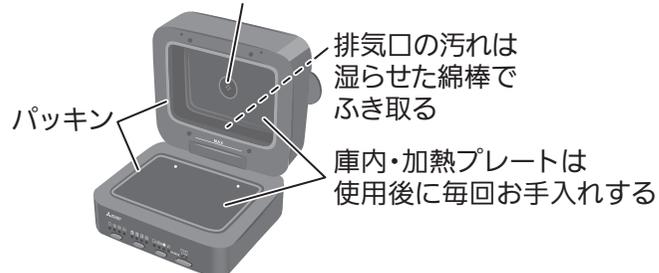

### お願い

■付属のへらで調理カスなどをこすらないでください。（傷の原因）

### お知らせ

- 加熱プレート・パッキンは取りはずせません。
- 庫内は耐熱塗装がされています。塗装の特性上、油や食品が付着すると変色やシミが残ることがあります。また、強くこすると塗装がはがれたり、布に黒く色がつくことがあります。→性能面への影響はありません。

塗料は、食品衛生法に適合している  
ので人体への害はありません。

## 保管のしかた

本体を水平にして保管する  
（倒れて故障の原因）



### へら

うすめた台所用中性洗剤とやわらかいスポンジで洗い、よく水洗いする  
＊ナイロン面では洗わない



# うまく焼けないとき

現象(症状)	原因の確認	処置(操作)方法
焼き色が薄い つかない	高温注意ランプが3回点滅をくり返していませんか。	▶ 本体を冷ましてください。 P.8
	「ふわふわ」を選んでいませんか。	▶ 「ふわふわ」は、食パンをあたためるモードです。焼き色はほとんどつきません。
焼き色が濃い こげる	長期間、冷凍していませんか。	▶ 冷凍後1週間以内の食パンを使用してください。
	「サクサク」「濃いめ」を選んでいませんか。	▶ 「ふつう」「薄め」をお試しください。
	加熱終了後、そのまま放置していませんか。	▶ すぐに取り出してください。
	トッピングの量が多くありませんか。	▶ 「高さ制限表示」を超えないように量を調節してください。
焼き色が濃い 薄い	「高さ制限表示」を超える厚さの食パンを焼いていませんか。	▶ 約30mm以内の厚さの食パンを焼いてください。
	〈フレンチトースト〉食パンを4等分(十字)に切り、中央に寄せて加熱プレートにのせていますか。	▶ 4等分(十字)にしてください。 P.15
焼き色が濃い 薄い	「枚切(厚さ)」を正しく選んでいますか。	▶ 食パンの厚さを確認して、「枚切」を正しく選んでください。
	加熱中にふたを何度も開け閉めしたり、ふたが閉まりきっていないと、できあがりが悪くなる場合があります。	
	反りや変形した食パンは、うまく焼けません。	
	加熱後など加熱プレートの温度が高くと、焼き色がつきすぎたり、薄くなったりすることがあります。	▶ 本体を冷ましてください。
	チーズの種類によっては、焼き色がつかなくなったり焦げたりすることがあります。	

＊焼き色(表裏)は、食パンの種類・形状・厚さ・保存状態や室温・本体の温度などで異なります。

## 故障かな?と思ったら

修理を依頼する前に取扱説明書をよくお読みの上、下記の点をお調べください。

現象(症状)	原因の確認	処置(操作)方法
加熱されない	電源プラグを差込んでから、ふたを開閉しましたか。	▶ 電源プラグを差込んでから、ふたを開閉(全開)してください。
メニューランプが4つ点滅している	メニューを選択せずにスタート/ストップボタンを押していませんか。	▶ メニューボタンから操作してください。
高温注意ランプが消えない	温度が下がるまでは点滅が続きます。異常ではありません。電源プラグを抜くと消えます。	

# 故障かな?と思ったら(つづき)

現象(症状)	原因の確認	処置(操作)方法
スタート/ストップボタンを押すと「ピピピ」音が鳴り、ボタン操作ができない	ふたを開閉しましたか。	▶ふたを開閉(全開)してから、スタート/ストップボタンを押してください。
	ふたを開閉してから、2分以上経過していませんか。	▶再度、ふたを開閉(全開)してください。
蒸気・煙が出たり、いやなにおい、焦げくさいにおいがする	使い始めは、においや煙が出ることがありますが、故障ではありません。ご使用にともない出なくなります。	
	加熱中は、蒸気・煙が出ます。 庫内や加熱プレートに調理カスなどがついていませんか。	▶汚れなどは放置せずに、お使いのたびにお手入れしてください。
本体が熱くなる	加熱中や加熱後は、本体が熱くなります。異常ではありません。	
加熱プレートの周囲に水滴がつく	加熱中に加熱プレートや庫内の周囲に水滴がつくことがあります。異常ではありません。	▶ふき取ってください。
延長ができない	加熱前は延長できません。	
	加熱終了から2分経過すると延長はできません。	
	スタート/ストップボタンを長押ししていませんか。	▶スタート/ストップボタンを3秒間長押しすると、設定が取消されます。
	違うメニューを選んでいませんか。	▶前回と同じメニューを選んでください。
「メニュー」を記憶しない	「メニュー」は毎回「トースト」に戻ります。メニューごとに「枚切」「焼き色」は前回の設定を記憶しています。	
加熱中に音がする	熱による膨張・収縮で「ポコッ」「キシキシ」という音が出ることがあります。	
	加熱中は、「ピッ、ピッ、ピッ」音が鳴り、終了が近づくと音の間隔が短くなります。	
加熱が途中で止まる	加熱中にふたを開けたままだと、約10秒後に加熱が止まります。	
加熱終了後、「ピピッ、ピピッ」音が鳴る	「出し忘れお知らせ」のお知らせ音です。加熱終了後、ふたを開けないと、約20秒ごとにブザーが鳴ります。(約5分間)(ふたを開けるか、ボタンを操作するとブザーが止まります)	
庫内に変色やシミが残る	ご使用にともない、変色やシミが残ることがあります。熱や塗装の特性上によるもので、ご使用に差しつかえありません。	
全てのランプが点滅している	本体の異常/故障です。電源プラグを抜いてからお買上げの販売店にご連絡ください。	

以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店にご連絡ください。



当社ホームページ「よくあるご質問 FAQ」もご活用ください。  
<https://faq01.mitsubishielectric.co.jp/>

# 保証とアフターサービス

## ■保証書(別添)

●保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。保証書は内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

**保証期間**  
 お買上げ日から1年です。  
 保証期間内でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

## ■補修用性能部品の保有期間

●当社は、このブレードオープンの補修用性能部品の製造打切り後5年保有しています。  
 ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## ■ご不明な点や修理に関するご相談は

●お買上げの販売店か下記の「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」にご相談ください。

## ■修理を依頼される時は(持込修理)

●「うまく焼けないとき」(取扱説明書記載 17ページ)  
 「故障かな?と思ったら」(取扱説明書記載 17~18ページ)にしたがってお調べください。  
 ●なお、不具合があるときは、必ず電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店にご連絡ください。

## ●保証期間中は

保証書の規定にしたがって、修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

## ●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。ただし、補修用性能部品の保有期間が過ぎている場合は、修理できないことがあります。

## ●修理料金は

技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。  
 ●技術料…製品の点検や故障した製品を正常に修復するための料金です。  
 ●部品代…修理に使用した部品代金です。

## ●修理部品は

部品共有化のため、色等を変更する場合があります。

## ●ご連絡いただきたい内容

- 1.品名 三菱ブレードオープン
- 2.形名 TO-ST1・TO-ST1L(いずれか)
- 3.お買上げ日 年 月 日
- 4.故障の状況 (できるだけ具体的に)

■この製品は、日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

## ご相談窓口・修理窓口のご案内(家電品)

取扱い・修理のご相談は、まず  
**お買上げの販売店へ**

●お買上げの販売店にご依頼できない場合(転居や贈答品などは、**各窓口**へお問い合わせください。

## ■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。

- 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的ならびに製品品質・サービス品質の改善、製品情報のお知らせに利用します。
- 2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼)内容の記録を残すことがあります。
- 3.あらかじめお客様からご了解をいただいている場合および下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示することはありません。
  - ①上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。
  - ②法令等の定める規定に基づく場合。
- 4.個人情報に関するご相談は、お問合わせをいただきました窓口にご連絡ください。

## ご相談窓口 家電品の購入相談・取扱い方法

受付時間365日24時間

### ●三菱電機お客さま相談センター

フリーダイヤル 0120-139-365 (無料)  
 受付時間 365日 9:00~19:00  
 土日・祝・弊社休日 9:00~17:00  
 上記以外の時間は受付のみ可能です。  
 〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

携帯電話・PHSの場合  
**TEL 0570-077-365** (有料)  
**FAX 0570-088-365** (有料)  
 フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけません  
 TEL 03-3414-9655 FAX 03-3413-4049

## 修理窓口 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

### ●三菱電機修理受付センター

フリーダイヤル 0120-56-8634 (無料)  
 パソコン・スマートフォン [www.melsc.co.jp](http://www.melsc.co.jp)  
 2次元コードでも簡単にアクセスできます。

携帯電話・PHSの場合  
**TEL 0570-01-8634** (有料)  
**FAX 0570-03-8634** (有料)

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。  
 ●電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。

K20A


## 仕 様

形名	TO-ST1	TO-ST1L
電源	交流100V 50-60Hz	
消費電力	930W	
本体寸法 (取っ手含まず)	外形	幅240×奥行223×高さ140(mm)
	庫内	幅192×奥行142×高さ44(mm)
	ふた開け時	高さ290(mm)
本体質量	約3.1kg	
コードの長さ	1.5m	
付属品	へら(1コ)、レシピ集(1部)、取扱説明書(1部)	


●電源プラグを差込んだ状態で、操作部のランプが消灯しているときの消費電力は約0.4Wです。

## 外形寸法(単位 mm)

正面図

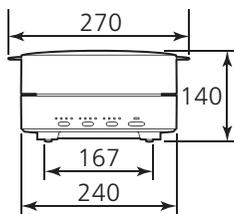

側面図

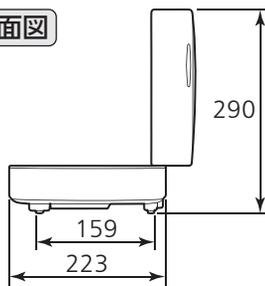

## お客様便利メモ

お買上げの際に記入  
されると便利です。

お買上げ日

年 月 日

お買上げ販売店名

電話( )

## 愛情点検



## ★長年ご使用のブレードオーブンの点検を!

こんな症状は  
ありませんか

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- 製品に触れるとビリビリと電気を感ずる。
- その他の異常・故障がある。

ご使用  
中 止

事故防止のため、  
電源プラグを抜き、  
販売店に点検・修理を  
ご相談ください。

三菱電機株式会社

三菱電機ホーム機器株式会社

〒369-1295 埼玉県深谷市小前田1728-1

ZT932Z001H02\*